



# Grabenprofil im Strassenbereich + Weichterrain

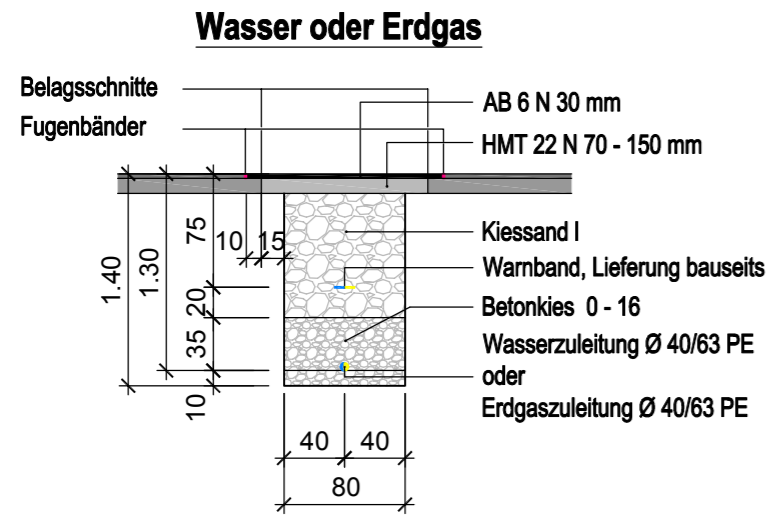

1. Koordinieren / Besprechen / Terminieren
2. Trasse bestimmen / Besprechen
- 2.1 Verlegetiefe der Werkleitungen  
(Kann die Kanalisation nicht tiefer als die Wasserleitung verlegt werden, so sind bruchfeste Rohre, z.B. PE oder PP zu verlegen.)
3. Aufbruchbewilligung an Baudirektion

## Sicherheitsausrüstung:

- Signalweste oder Arbeitskleider
- Sicherheitsschuhe S3
- Schutzhelm
- wo nötig PSA (Augen- und Gehörschutz etc.)

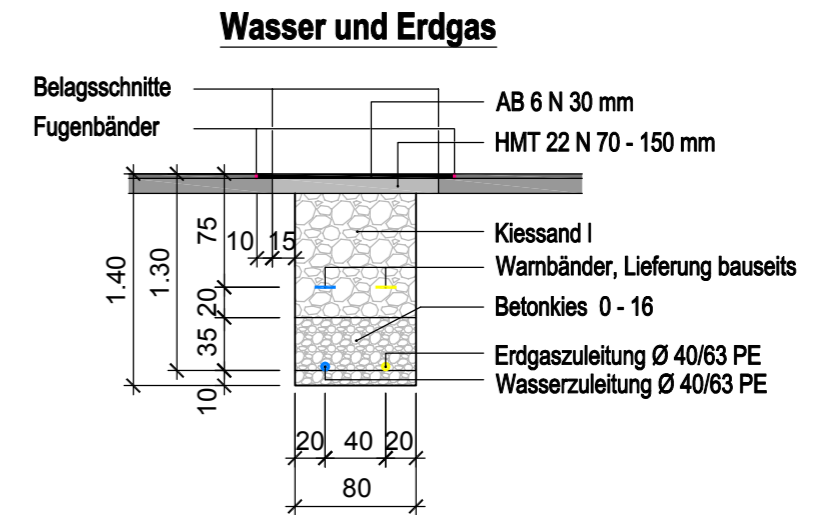



## Signalisation nach SN 640 886:

- Vorsignal
- Signal bei Baustelle
- Stehende Signallatte auf Verkehrsseite
- Beleuchtung
- Doppelte Signallatten quer zur Fahrbahn
- Gesicherte Fussgängerpassagen

## Spriessung/Arbeitsablauf:

- Spriessung ab Grabentiefe >1.50m oder instabilen Böden, mind. 15cm überstehend.
- Betonkies 0-10mm.

1. Sohle 10cm.
2. Rohr einlegen.
3. Einmessen.
4. Überdeckung 30cm.
5. Wamband.

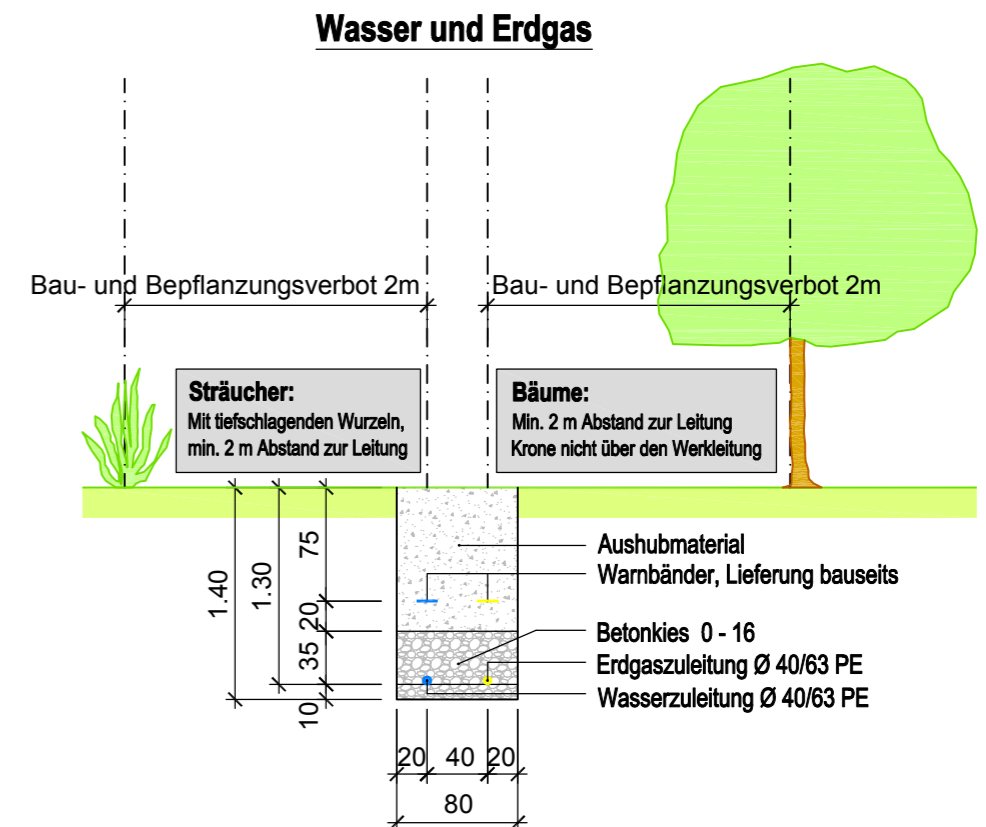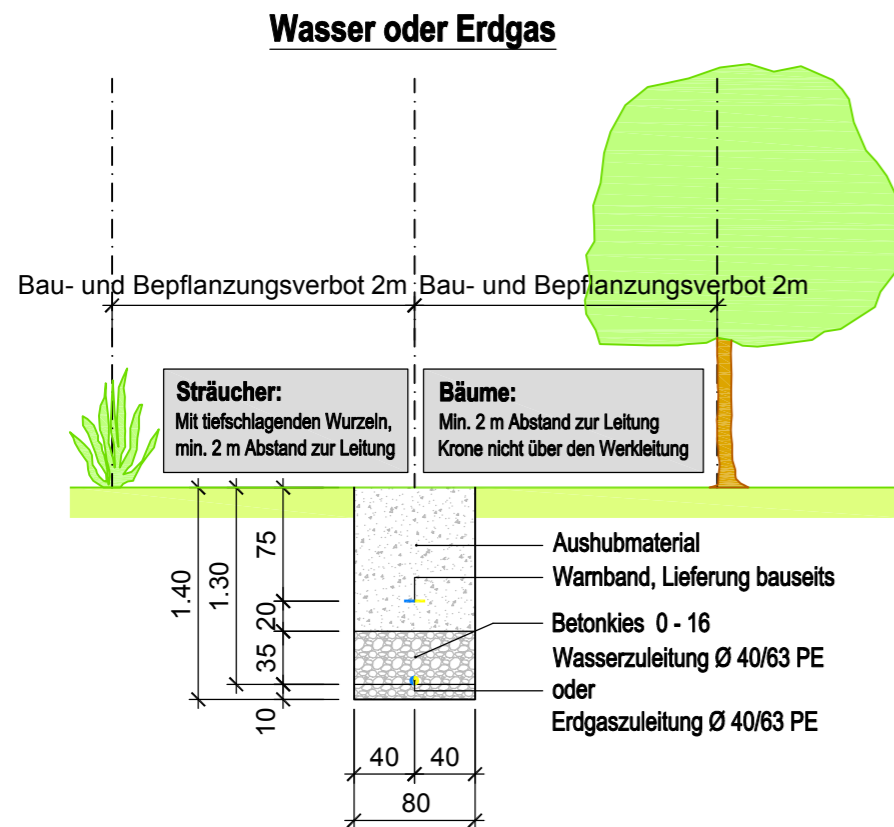

## Erdgas- und Wasserzuleitungen

Merkblatt  
Grabenprofile

Marktplatz 22  
2540 Grenchen  
032 654 66 66  
www.swg.ch

Ihr regionaler  
Energieversorger.



Masstab:	Gezeichnet:	05.03.2010	rp
1:50	Gepüft:		
Format:	Geändert:		
A3	Plott:		
	Ursprung:		
Zeich Nr.	GW-8289/001		
AutoCAD	00001413.DWG		